



En stilren og æstetisk serie af ergonomiske arbejdsstole, designet af Nanna Ditzel i 1993. Filosofien bag Nanna Ditzels design bygger på et princip om, at være aktiv og styrke kroppen gennem en naturlig balance selv om man sidder ned. Stolen giver dig kontrol over dagens skiftende arbejdspositioner.

Sædet der er udviklet med udgangspunkt i menneskets anatomi, er formet efter et bækken, for at give dig den optimale siddestilling. Formen opfordrer til, at du får en naturlig s-kurve i din rygsøjle, og ikke falder sammen i ryggen som det ofte sker på en konventionel stol.

På InCharge stolen kan du bevæge benene frit, de bliver ikke presset fra hinanden i en unaturlig vinkel, som på mange andre sadelstole.

Højdereguleringen sørger for, at du altid har mulighed for, at sidde i den højde der giver dig den bedste arbejdsposition.

Forhøjningen fortil forhindrer dig i at glide ned af stolen, selvom du sidder højere end på en almindelig stol.

Eftersom stolen ikke fylder specielt meget, støder man ikke ind i kabinetter, brikse eller kollegaer når man bevæger sig rundt med stolen som er udstyret med dejlige, letløbende hjul.

InCharge sædet er omkranset af en rund metalbøjle, en gribebøjle. Umiddelbart kunne man tro, at det er et ryglæn, men det er det ikke. Det er meningen, at du skal gribe fat i bøjlen, når du skal flytte stolen, eller når du vil sætte dig på stolen, der er det nemt at tage fat i bøjlen og retningsindstille sædet.

Når du sidder på stolen, skal der være en åben vinkel i dit hoftelod, og du skal kunne nå jorden med flad fod. Det er en god idé at ændre lidt på højden af stolen i løbet af dagen, da det giver variation i din siddestilling, den trinløse gaspatron gør det nemt for dig at variere sædehøjden.

Dynamostol - InCharge

Ekstra funktioner til din InCharge stol:

InCharge med flex i sædet

Ønsker du at styrke din krop yderligere, kan du vælge at sidde på en InCharge Flex, som er udviklet i samarbejde med den Hollandske Fysioterapeut Wim Don.

Flex betyder at sædet er bevægeligt - kan flekse 11° i alle retninger.

Når du sidder på stolen, har du lidt den samme fornemmelse, som når du sidder på en Pilates bold, sædet følger dine bevægelser og du opnår en maksimal aktivitet og støtte i den siddende stilling. Sædet kan ikke fastlåses.

InCharge med fodbetjening

Arbejder du i sundhedssektoren, hvor dit arbejde kræver at der skal være sterilt, som eksempelvis kirurgi, operation eller andet i denne kategori, anbefaler vi, at du vælger en fodbetjent stol, hvor du kan højderegulere stolen med foden. Således kan du selv ved lange behandlinger sidde dynamisk og regulere højden når det passer dig, uden at blive u-steril eller ulejlige en kollega.


Fås i tre forskellige siddehøjder:

Low: 42-58 cm

Medium: 48-68 cm

High: 55-80 cm

Fås i flere farver og betræk, bl.a. uld, kunstskind, mikrofiber og læder - Kontakt os gerne for yderligere information.

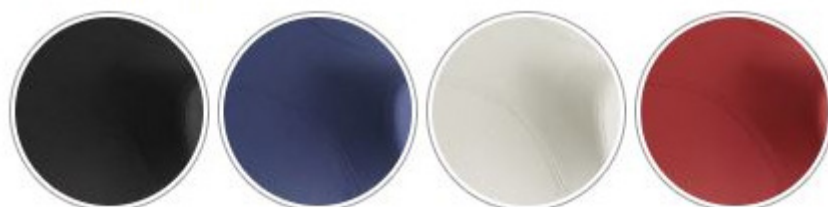

Mange andre sadelstole er formet som en hestesadel. Når du sidder på en hest, roterer dine ben ud og du får en opret ryg, hvilket er godt, men ofte overstrækker du ryggen, hvilket ikke er godt. Desuden udadroterer dine hofter, og det vil på sigt give dig smerter i hofteskålen. Du vil også opleve, at dine ben er mere låste, hvorfor du ikke har den samme bevægelsesfrihed.

Varenummer	Beskrivelse	Sædehøjde
505501	Dynamostol InCharge m/bøjle, LOW	42-58 cm
505502	Dynamostol InCharge m/bøjle, MEDIUM	48-68 cm
505503	Dynamostol InCharge m/bøjle, HIGH	55-80 cm
505504	Dynamostol InCharge m/bøjle, LOW - m/FLEX-funktion	42-58 cm
505505	Dynamostol InCharge m/bøjle, MEDIUM - m/FLEX-funktion	48-68 cm
505506	Dynamostol InCharge m/bøjle, HIGH - m/FLEX-funktion	55-80 cm
505507	Dynamostol InCharge m/bøjle, MEDIUM - fodbetjent	48-68 cm
505508	Dynamostol InCharge m/bøjle, HIGH - fodbetjent	55-80 cm
505509	Dynamostol InCharge m/bøjle, MEDIUM - fodbetjent - FLEX-funktion	48-68 cm
505510	Dynamostol InCharge m/bøjle, HIGH - fodbetjent - m/FLEX-funktion	55-80 cm